


2K-GM Güvenlik Monitörü

4 inch Renkli, Dokunmatik Ekranlı Ve Ahizeli Model

KULLANIM KILAVUZU

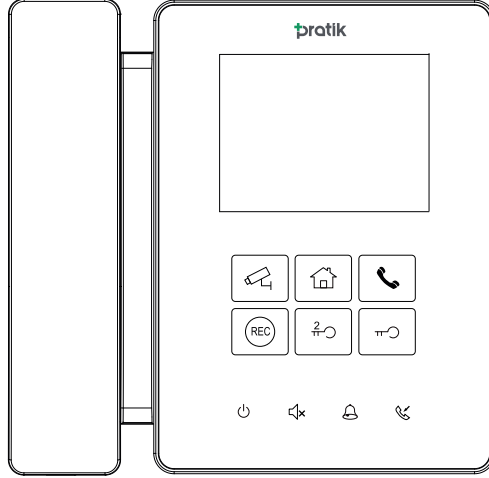

- Lütfen satın aldığınız ürünü kullanmadan önce bu el kitabını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve ileride kullanmak üzere saklayınız.
- Bu kılavuzdaki resimler ve çizim haritalarının gerçek üründen farklı olabileceğini lütfen unutmayınız.

ÖNLEMLER


- Monitörün arkasındaki yuvalar veya açıklıklar, havalandırma için ve video monitörünün veya ekipmanın güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak ve aşırı ısınmaya karşı korumak için sağlanmaktadır. Bu açıklıklar engellenmemeli veya kapatılmamalıdır. Monitör asla bir radyatör veya ısı kayıt cihazının yakınında veya üzerinde yerleştirilmemeli ve uygun bir havalandırma sağlanmadığı sürece bir kitaplık gibi yerleşik bir yere yerleştirilmemelidir.
- Tüm parçalar şiddetli titreşimlerden korunmalıdır.
- LCD ekranı temizlemek için ıslak bez kullanmak yasaktır.
- Temizliği yumuşak pamuklu bir bezle yapınız, Gerekli taktirde tozu temizlemek için lütfen saf su veya seyreltilmiş sabunlu su kullanınız.
- Güvenlik monitörü manyetik alana çok yakın monte edildiğinde görüntü bozulması meydana gelebilir. Örneğin: Mikrodalga fırın, TV, bilgisayar vb.
- Önceden tahmin edilemeyen hasarları önlemek için lütfen güvenlik monitörünü ıslaktan, yüksek sıcaklıktan, tozdan uzak tutunuz.
- Cihazı herhangi bir durumda AÇMAYINIZ, arıza oluştuğunda yardım için yöneticiyi arayınız.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜMLER VE FONKSİYONLAR	4
Bölüm İsimleri.....	4
Montaj	5
Ekran	6
Gelen bir çağrıyı cevaplama	7
TEMEL İŞLEMLER	8
İsim listesine dayalı temel işlem	8
Arama yapılacak bir kullanıcı veya Güvenlik monitörü seçimi	8
İzlenecek bir zil paneli seçimi	9
Kilidi açmak için zil paneli seçimi	9
Giriş kodu ile temel çalışma	10
Kullanıcı veya Güvenlik Monitörünü Arama	10
Dış Kapı Zil Panelini İzleme	11
Kapı kilidini açma işlemi	11
Kayıt	11
Videoları görüntüleme	12
Çağrı kayıtlarını görüntüleme	13
KURULUM TALİMATLARI	14
Tarih ve saati ayarlama	14
Monitör açık kalma süresini ayarlama	14
Zil ton & Zil ses seviye ayarı	15
IP adres ayarlama	15
Özellikler	16
2K-IP Sistem Özeti	17
Garanti Belgesi	20

BÖLÜMLER VE FONKSİYONLAR

Bölüm İsimleri

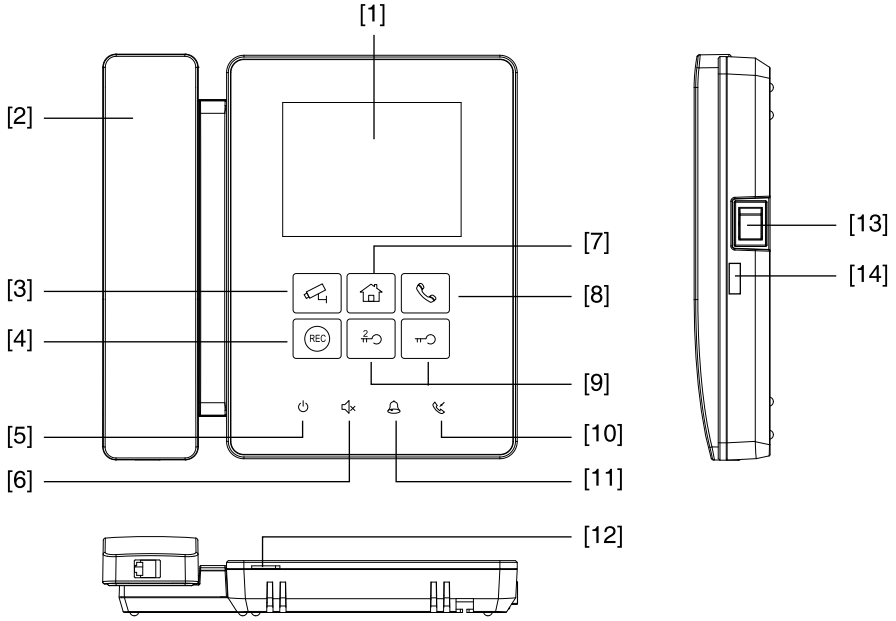


Anahtar İşlevleri

NO.	Madde	Açıklama
[1]	Renkli LCD dokunmatik ekran	<ul style="list-style-type: none">• Menü detaylarına bakınız• Videoları ve resimleri görüntüle
[2]	Ahize	Aramayı cevaplamak için ahizeyi kaldır
[3]	Monitör butonu	Seçilen Kapı İstasyonundan videoyu izleyin
[4]	Manuel kayıt butonu	Videoları çekmek için dokununuz
[5]	Kapat butonu	<ul style="list-style-type: none">• Ana menü sayfasını açmak / kapatmak için dokununuz.• İletişim, izleme veya çağrıyı bitirin.
[6]	Sessiz tuşu	Rezerve
[7]	Ana menü tuşu	Ana menü sayfasına dönmek için dokununuz
[8]	Arama tuşu	Kullanıcıları veya diğer güvenlik monitörlerini aramak için dokununuz
[9]	Kilit açma butonu	Kapı kilidini açmak için dokununuz
[10]	Aktarma butonu	Rezerve
[11]	Cevapsız arama butonu	<ul style="list-style-type: none">• Cevapsız arama olduğunda yanar• Cevapsız çağrı kayıtlarını kısıyolda açmak için dokununuz
[12]	Hoparlör	Zil tonu, ses ve alarm seslerini gönder
[13]	Güç butonu	Cihazın gücünü kapatmak / açmak için dokununuz
[14]	SD kart yuvası	Mikro SD kartı takmak için kullanınız (SD kartı dahil değildir)

* Monitör / Ana Menü / Arama / Manuel kayıt / Kilit Açma butonları cihaz açıldığında yanacaktır.

BÖLÜMLER VE FONKSİYONLAR

Montaj

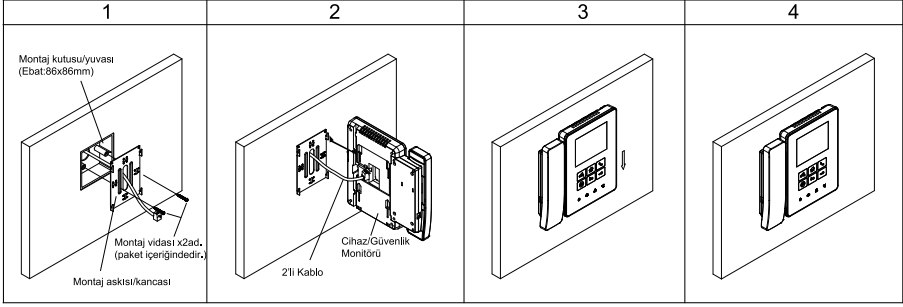

Kurulum yüksekliğinin 145 ~ 160 cm olması önerilir.

1. Montaj askısını duvara sabitlemek için vidaları kullanınız.
2. Gücü üniteye bağlayınız.
3. Cihazı montaj askısına takınız, cihazdaki mıknatısın montaj askısına kesinlikle bağlı olduğundan emin olunuz.
4. Son görünüş.


Terminal Açıklaması

L1,L2: Güç girişi, kutupsuz bağlantı.

RS485: Rezerve.

RÖLE: Rezerve.

CRJ45: RJ45 dönüştürücü terminal,
Ethernet'e bağlantı.

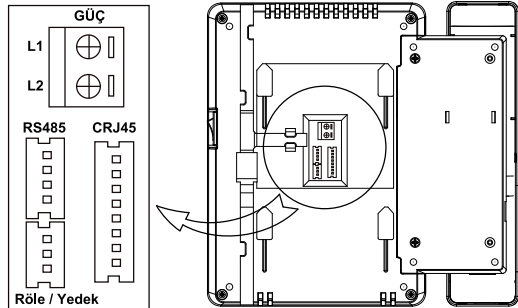


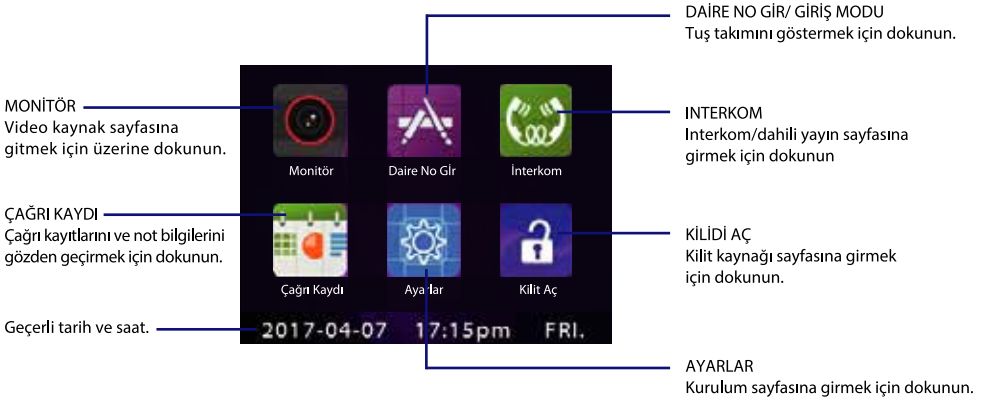
BÖLÜMLER VE FONKSİYONLAR

Ekran

Ana Ekran


Ana menü, monitörünüzdeki tüm uygulamaları kullanmak için başlangıç noktanızdır.

Bekleme modunda  [Ana Menü] düğmesine basın veya ekranın herhangi bir yerine dokunduğunuzda Ana menü aşağıdaki gibi görünecektir:



Arama Ekranı

Arama ekranını görüntülemek için Ana menü sayfasında  [Daire No Gir] simgesine dokununuz.

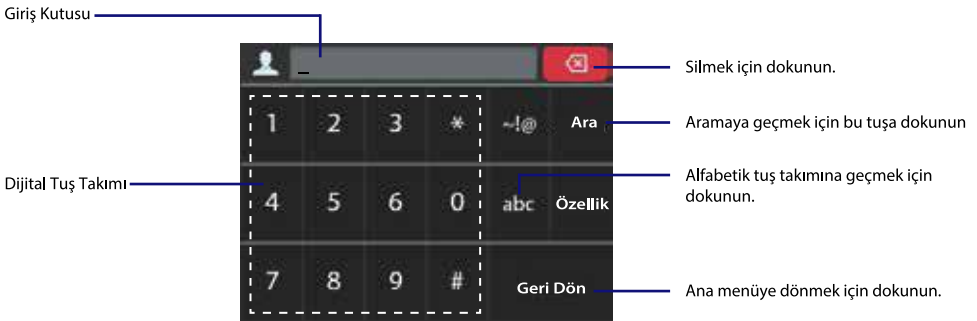

BÖLÜMLER VE FONKSİYONLAR

İletişim Ekranı

Arayan kaynağı görüntüler.

Konuşma süresini görüntüler.

Çağrı kaynağı zil paneli ise, video görüntülenir.



Konuşma durumunu, kilit açma durumunu gösterir.



Kayıt esnasında görüntülenir.


Konuşmayı bitirmek ve ekranı kapatmak için dokunun.


Gelen bir çağrıyı cevaplama

- Bir çağrı geldiğinde, çağrı tonu duyulur, çağrı bir zil panelinden geliyorsa video ekranda görüntülenir ve görüntü varsa otomatik olarak 10 saniye boyunca kaydedilecektir.

- Arayanla 90 saniye iletişim kurmak için ahizeyi kaldırın.

- İletişim sırasında ilgili kapı kilidini serbest bırakmak için  /  [Kilidi aç] düğmesine basın.

- İletişim sona erdiğinde ahizeyi kapatın veya  [Kapat] tuşuna basın.

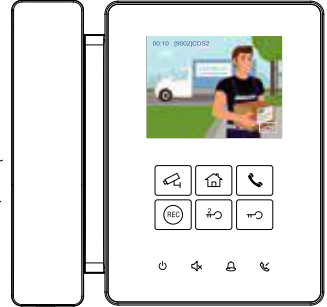



- Eğer hiç kimse aramayı cevaplamazsa, ekran 30 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır.
- Kullanıcı veya diğer güvenlik monitöründen arama geldiğinde resim görüntülenmez.
- Otomatik kayıt esnasında manuel kayıta izin verilmaz.
- Bir arama alırken, başka aramaya izin verilmez.
- İletişim, 90 saniye sonra otomatik olarak sona erer.

TEMEL İŞLEMLER

İsim Listesine Dayalı Temel İşlem

Varsayılan olarak, isim listesi dahil değildir. Bu, yazılım tarafından özel olarak yapılandırılmalıdır. Aşağıdaki talimatlar, isim listesinin nasıl oluşturulacağını göstermektedir;

1. Arama yapılacak bir kullanıcı veya Güvenlik monitörü seçimi:

1. Ana menüde, isim listesini görüntülemek için  [Interkom] simgesine dokununuz. Kullanıcı Listesi ve Güvenlik Monitörü Listesi arasında geçiş yapmak için  simgesine dokununuz.


Kullanıcı Listesi




Güvenlik Monitörü Listesi





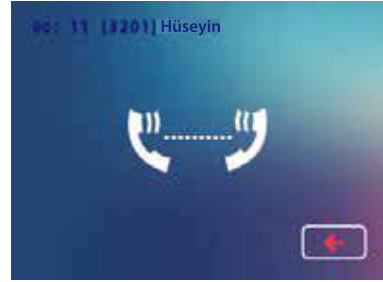


2. Arama yapmak için bir isme dokununuz. Arama hemen etkinleştirilir. Ekranda herhangi bir resim görüntülenmez.



3. 30 saniye içinde hiç kimse aramaya cevap vermezse, otomatik olarak aramayı durdurur ve ekranı kapatır. Veya doğrudan aramayı durdurmak için  simgesine dokununuz.


4. Aramaya cevap verilirse iletişim başlar.

5. İletişim sona erdiğinde ahizeyi kapatın veya  [Kapat] tuşuna basın.

-  Bir sonraki sayfaya geçin.
-  Son sayfalara ilerleyin.
-  Kullanıcı ve Güvenlik Monitörü Listesi arasında geçiş yapın.
-  Ana menü sayfasına geri dön.

TEMEL İŞLEMLER

2. İzlenecek bir zil paneli seçimi:

1. Video kaynağı listesini görüntülemek için Ana menüde  [Monitör] simgesine dokununuz.







2. İstedığınız hedefin üzerine dokunarak Zil Panelini seçin, izleme hemen etkinleştirilir. İzleme süresi 30 saniyedir.


3. Dış kapının görüntüsü ekranda görüntülenecektir, aşağıdaki şekle bakınız:





4. İzleme esnasında, şu işlemler uygulanır:

- Ziyaretçiyle konuşmak için ahizeyi kaldırın;
- Kapı kilidini serbest bırakmak için  /  [Kilit aç] düğmesine basın;
- Videoları kaydetmek için  [Manuel kayıt] düğmesine basın.
- İzlemeyi bitirmek için  [Kapat] düğmesine basın.

3. Kilidi açmak için zil paneli seçimi:

1. Ana menüde, Zil/kapı paneli listesini görüntülemek için  [Kilit aç] simgesine dokununuz.



2. Seçtiğiniz zil paneline dokununuz, ardından kilidini açmak için  /  [Kilidi aç] düğmesine basın.

3.Eğer kapı açılırsa, ekranda kilit aç işareti olan bir kutu açılacaktır. Kilit açma başarısız olursa, ekranda cihaz bağlantı hatası olan bir kutu açılır ve aşağıdaki şekilde görünür.



TEMEL İŞLEMLER

Giriş kodu ile temel çalışma

Arama, izleme, kilit açma işlemlerini etkinleştirmenin başka bir yolu, ekrandaki tuş takımı aracılığıyla kod girmektir. İki farklı kod türü vardır: Varsayılan kod ve Oda kodu.

Varsayılan Kod: Mantıksal cihaz adresi, DIP anahtarı tarafından ayarlanır.

Oda Kodu: Yazılım tarafından yapılandırılmıştır. Varsayılan olarak, oda kodu Güvenlik Monitöründe listelenmeyecektir.

1.Kullanıcı veya Güvenlik Monitörünü Arama

Ana menüde, Arama ekranını görüntülemek için [Daire No Gir] simgesine dokununuz veya kısayolda [Ara] düğmesine basın.



1) Varsayılan kod ile arayınız:

Giriş kutusundaki Varsayılan kodu girin, ardından [Ara] düğmesine basın, arama hemen etkinleştirilir.

Varsayılan kod, 3 basamaklı 2K-AGM IP_Düğümlü_ID adresi ve 3 haneli Monitör veya Kapı Zil Paneli adresinden oluşur.

Örneğin:

02 adres Monitörünü IP ağ geçidi adresi IP_Düğümlü_ID = 12 içinde aramak için, 012002'yi girin

Lütfen yukarıdaki numaraların mantıksal cihaz adresi olduğunu, giriş numaraları veya çağrı adresleri olmadığını unutmayınız.

2) Oda koduyla arayınız:

Oda kodunu hatırlıyorsanız oda kodunu giriş kutusuna girin, sonra [Ara] düğmesine basın, çağrı hemen etkinleştirilir.

Dijital numarayla ara:

Örneğin, 32 sayılarını içeren oda kodunu hatırlayıp, giriş kutusuna 32 kodunu girdikten sonra "Ara" tuşuna dokunursanız Tüm İsim listesi 32 koduyla birlikte görüntülenecektir.





İstedığınız hedefi seçin ve aramayı etkinleştirmek için [Ara] düğmesine basın.

TEMEL İŞLEMLER



İsme göre ara:

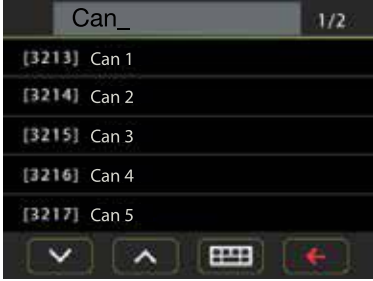Belki sadece Kullanıcı veya Güvenlik Monitörü adını biliyorsunuzdur. Örneğin, giriş kutusuna "Can" adını girip "Ara" tuşuna dokununuz, "Can" adı verilen tüm Kullanıcılar veya Güvenlik Monitörleri görüntülenecektir.




İstediğiniz hedefi seçin ve aramayı etkinleştirmek için  [Ara] düğmesine basın.




2. Dış Kapı Zil Panelini İzleme

1. Ana menüde, Arama ekranını görüntülemek için  [Daire No Gir] simgesine dokununuz veya kısayolda  [Monitör] düğmesine basın.



2. Giriş yöntemi, Arama Yapan Kullanıcı veya Güvenlik Monitörü bölümüyle aynıdır.

3. İstediğiniz Zil Panelini seçin, ardından izlemeyi etkinleştirmek için  [Monitör] düğmesine basın.

3. Kapı kilidini açma işlemi

1. Ana menüde, Arama ekranını görüntülemek için  [Daire No Gir] simgesine dokununuz ya da kısayolda  /  [Kilidi aç] düğmesine basın.

2. Giriş yöntemi, Arama Yapan Kullanıcı veya Güvenlik Monitörü bölümüyle aynıdır.

3. İstediğiniz Kapı Panelini seçin, ardından ilgili kapıyı açmak için  /  [Kilidi aç] düğmesine basın.

Kayıt

Videolar kaydedilebilir ve hem otomatik kayıt hemde manuel kayıt mevcuttur. Videoları kaydetmek için SD kart gereklidir.

Otomatik kayıt

Bir çağrı alırken kayıt hemen başlar.

- Kayıt yapılırken ekranda "●" ikonu görüntülenir.
- Her arama için otomatik olarak bir video yakalar.



TEMEL İŞLEMLER

Kaydedilen videolar doğrudan SD kartta saklanır.

* Max. 32G Micro SD kart desteklenmektedir.

Not:

* Otomatik kayıt fonksiyonu iptal edilemez.

* Bir kapı panelini izlerken otomatik kayıt mevcut değildir. İzleme sırasında videoları kaydetmek için aşağıdaki manuel kayıt bölümüne bakınız.

Manuel Kayıt

Arama esnasında, konuşurken veya izlerken bir görüntü görüntülediğinde "REC" butonuna dokununuz.

Not:

* Manuel kayıt her zaman kullanılabilir.


* Otomatik kayıt sırasında manuel kayıt yapılamaz.

1. Otomatik kayıt süresi sınırlıdır 10s. Videolar doğrudan mikro SD karta kaydedilir.
2. Manuel kayıt süresi, manuel kayıt bitiş zamanıdır. Her manuel kayıt max.10 saniyedir.
3. Yeni kullanılacak bir SD kartın monitör tarafından biçimlendirilmesi gerekir, daha sonra video kaydı için kullanılabilir.

Videoları görüntüleme

Kaydedilen videolar Güvenlik Monitöründe oynatılabilir. Adımları takip ediniz:

- Ana menü sayfasında, [Çağrı Kaydı] -> [Hafıza] simgesine dokununuz, en son kayıtlar görüntülenir.
- Kayıtlar arasında gezinmek için "<" veya ">" düğmesine, geçerli videoyu silmek için "🗑" simgesine dokununuz.

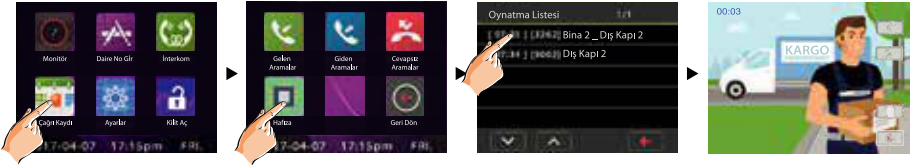

Durdurmak için:

Son sayfaya dönmek için oynatma esnasında ekranda "←" simgesine dokununuz.

Ana menü sayfasına dönmek için [Ana Menü] düğmesine basınız.

TEMEL İŞLEMLER

Çağrı kayıtlarını görüntüleme

Gelen, giden, cevapsız tüm çağrılar kaydedilebilecek ve daha sonra incelenebilir. Ana menü sayfasında, [Çağrı Kaydı] -> [Gelen çağrı] simgesine dokunulursa, en son gelen çağrı kayıtları görüntülenir.



Çağrı ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.

1. Arama listesinden birine dokunulursa.
2. Bir video varsa arayan kişinin resmini görüntülemek için “▶” simgesine veya arayan noktayı geri aramak için “☎” simgesine dokunulursa.



Not:


- * Giden çağrıyı ve cevapsız çağrıyı görüntüleme işlemi, gelen çağrı ile aynıdır.
- * Max. 100 arama kaydı görüntülenebilir
- * Kapasite dolduğunda, yeni kayıtlara yer açmak için en eski arama kayıtları otomatik olarak silinir.

KURULUM TALİMATLARI

Tarih ve saati ayarlama

Şu prosedürü izleyerek geçerli tarihi istediğiniz zaman düzeltebilirsiniz.

1. Ana menü sayfasında, Tarih ve Saat ayarlar sayfasını girmek için [Ayarlar] -> [Tarih ve Saat] simgelerine dokununuz.
2. Yıl, ay, tarih, saat, dakika ve saniyenin ayar hedefini tek tek dokununuz, ardından sayısal tuş takımına dokunarak değeri giriniz.
3. Ayar bitince, ayarları kaydetmek için ✓ üzerine dokununuz.

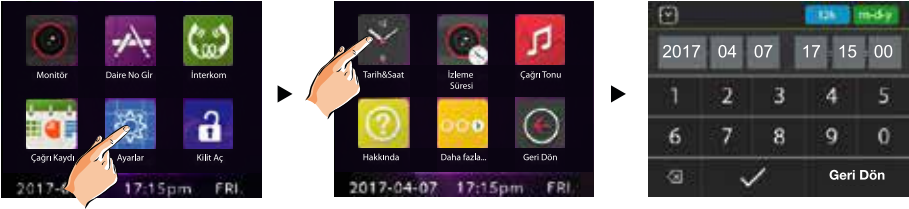


- Not:**
1. Saat standardını ayarlamak için [12h / 24h] simgesine dokununuz.
 2. Tarih formatını ayarlamak için [m-d-y / d-m-y] simgesine dokununuz.
 3. Ana sayfaya dönmek için [Ana Menü] düğmesine basın veya son sayfaya dönmek için "Geri dön" tuşuna dokununuz.

Monitör açık kalma süresini ayarlama

izleme süresi her an değiştirilebilir. Ayar aralığı 1s ~ 999s'dir.

* 30 saniye varsayılan izleme süresidir.

1. Ana menü sayfasında, simgelerine dokununuz [Ayarlar] -> [Açık Kalma Süresi].
2. Sayısal tuş takımına dokunarak değeri giriniz.
3. Ayar bitince, ayarları kaydetmek için ✓ üzerine dokununuz.

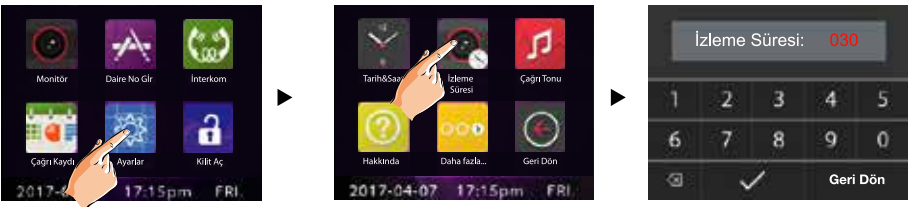


- * Ana menüye dönmek için [Ana Menü] düğmesine basın veya son sayfaya dönmek için "Geri dön" butonuna dokununuz.

KURULUM TALİMATLARI

Zil ton & Zil ses seviye ayarı

Zil arama tonu, farklı arama kaynağını ayırt edebilmek için ayrı ayrı ayarlanabilir. Toplam 20 ton seçilebilir.

1. Ana menü sayfasında, Çağrı Tonu Seç sayfasına girmek için ikonlara dokununuz [Ayarlar] -> [Çağrı Tonu].

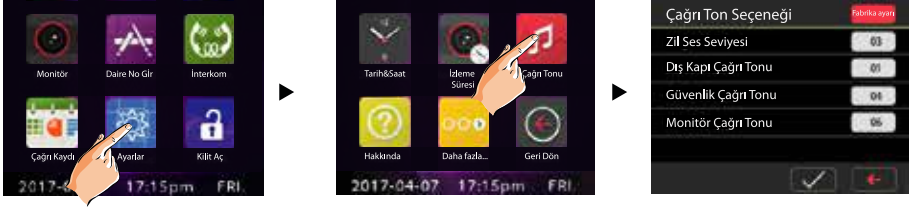

Zil Ses Seviyesi: çağrı alırken zil ses seviyesini ayarlamak, ayar aralığı 1 ~ 9'dur.

Dış Kapı Çağrı Tonu: kapı panelinden çağrı alırken zil tonunu ayarlama.

Güvenlik Monitörü Çağrı Tonu: Diğer Güvenlik Monitörlerinden çağrı alırken zil tonunu ayarlama.

Daire İçi Monitör Çağrı Tonu: Kullanıcılardan çağrı alırken zil tonunu ayarlama.

* Değeri değiştirmek için kutuya dokununuz, bir değeri ayarlamak için bir kez dokununuz.

* Değeri seçtikten sonra, kaydetmek ve ayarları yapmak için "✓" düğmesine dokununuz.

* 4 ayarı varsayılan değere geri yüklemek için "Fabrika ayarı" simgesine dokununuz.

IP Adres Ayarlama:

IP_Düğümlü_ID, geleneksel IP adresi yapılandırmaları yerine 2 kablolu IP sistemindeki kritik adreslemedir. Bir ağ sistemindeki tüm IP aygıtlarının farklı ayarlanması gerekir.

Güvenlik .monitörü için, IP_Düğümlü_ID adresini (ayar menüsündeki NODE) el ile ayarlayın, aralığı 201 ile 232 arasında değişir.

Konfigürasyon yazılımı ile değiştirilmediği sürece, 2K-AGM varsayılan IP adresini şu şekilde kullanır:

IP bölümü: 192.168.243

IP alt ağ maskesi: 255.255.255.0

Ağ Geçidi: 192.168.243.200

IP_Düğümlü_ID son IP adresinin segment numarası olacaktır, örneğin:

Bir 2K-AGM DIP anahtarı IP_Düğümlü_ID = 201 olarak ayarlanmışsa, bu 2K-AGM nin IP adresi 192.168.243.201 olacaktır

KURULUM TALİMATLARI

Ana menü sayfasındaki ikonlara dokununuz [Ayarlar] -> [Daha fazla] -> [Sistem Ayarları], bir şifre sorulacaktır.



8001 kodunu girin, ayarı kaydetmek için " ✓ " düğmesine basın ve IP Adresi sayfası girin.




Giriş kutusundaki dijital tuş takımına dokunarak IP Adresini girin, ayarı kaydetmek için " ✓ " butonuna dokununuz.

Özellikler

Güç kaynağı:	DC 24V, Kutupsuz bağlantı
Tüketim akımı:	Bekleme 50mA, maksimum 150mA
İletişim:	Ahize
Ekran:	4 inç dijital renkli TFT
Ekran Çözünürlükleri:	320 (R, G, B) x 240 piksel
LAN Ethernet:	10BASE-T, 100BASE-TX
Ağ Protokolü:	IPv4, TCP, UDP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, DHCP, NTP
Ses codec'i:	G.711 (64Kbps)
Video codec bileşeni:	H.264 / AVC (VGA, QVGA)
Montaj:	Masa üstü veya duvara montaj
Malzeme:	Pleksiglas panel
Renk:	Beyaz
Çalışma sıcaklığı:	0 ° C ~ +40 ° C
Boyut:	187 (Y) x 191 (G) x 36 (D) mm

2 Kablolu IP Hibrit Ağ Sistemi

IP teknolojisi sayesinde, 2 kablolu analog tabanlı görüntülü diafon sistemi yeni jenerasyona uyum sağlıyor. IP ağ avantajından yararlanarak sistem daha esnek, çok yönlü, daha uzun mesafeli yüksek performanslı, çok kanallı çalışma ve santrale dönüşüyor.

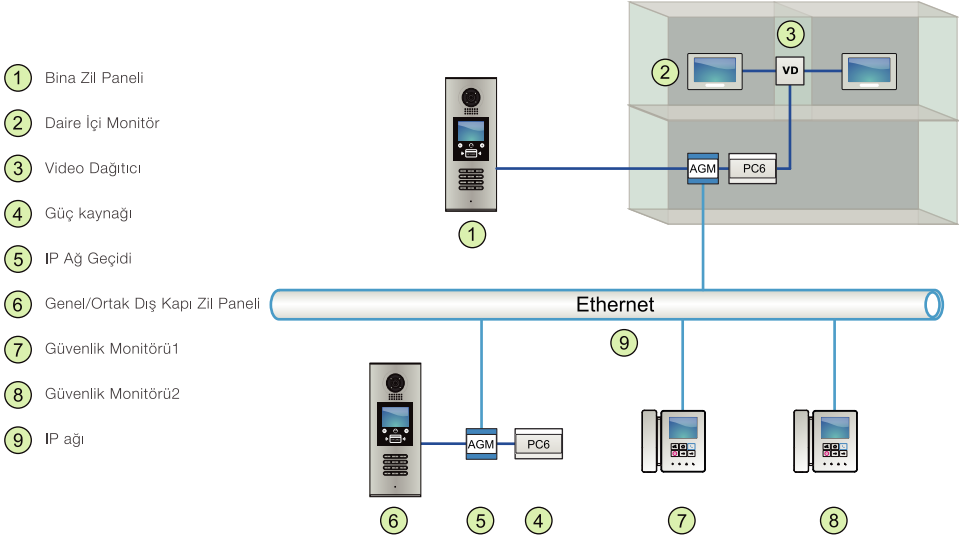

Sistemin Özellikleri

6 Zil Paneli (Bina/Genel):

- 1) Güvenlik monİtörünü ara
 - 2)* Daire monİtörlerini arama
 - 3) İsim listesi görüntüleme ve seçilme
 - 4) Şifre veya RF kartlarıyla kapıyı açabilme
- *Ortak kapı veya Bina kapısı farketmez.

7 Güvenlik Monİtörü:

- 1) Daire monİtörlerini arama
- 2) Diğ er güvenlik monİtörlerini arama
- 3) Gelen çağr ıları cevaplama ve kapıyı açma
- 4) Dış kapıyı izleme
- 5) İsim listesi görüntüleme ve seçilme

2 Daire İçİ Monİtör:

- 1) Güvenlik monİtörünü arama
- 2) Daireler arası görüşme (Bina içİ)
- 3) Dış kapıyı izleme
- 4) Gelen çağr ıları cevaplama ve kapıyı açma

IP Ağ Geçidi (2K-AGM)



- Çalışma göstergeleri
- Kolay bakım
- PC yapılandırması

Güvenlik Monİtörü (2K-GM)



- Dokunmatik ekran işleme
- İsim listesi yönetimi
- Çağrı ve hafıza kaydı

Sistem Yapılandırma Yazılımı



- 2K-DX PC yazılımı
- Sistem cihaz yönetimi
- Ağ adres ataması



GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malın Garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın tamir süresi en fazla otuz iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda sırasıyla; malın satıcısına, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısına veya imalatçılarından birisine teslim edildiği tarihten itibaren geçerlidir.

Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır. Ehli olmayan kişilerin montaj hataları garanti kapsamı dışındadır.

Belge İzin Tarihi ve Sayısı :

Bu belge Sanayi ve Ticaret Bakanlığının no'lu / / onay tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

İMALATÇI VE İTHALATÇI FİRMANIN :

Ünvanı : DTM TEKNOLOJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi : Soğanlık, Orta Mah. Bektaş Sok. No:6/8
Kartal/İSTANBUL

Telefon : 0216 309 13 13

Faks : 0216 377 63 43

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası ve Kaşesi

DTM TEKNOLOJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Orta Mah. Bektaş Sok. No:6/8 Kartal/İSTANBUL
Tel: 0216 309 13 13 Faks: 0216 377 63 43
YAKARCIK V.D. : 313 052 68 19
İstanbul Tic. Odası Tic. Sic. No.: 599483

Malın:

- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, malın yararlanmamasının süreklilik kazanması

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısına, bayii, acentasına, temsilciliği, ithalatçısına veya imalatçısının birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

SATICI FİRMA
Ünvanı
Adresi
Telefon
Faks
Fatura Tarihi ve No.
Teslim Tarihi ve Yeri
TARİH-İMZA-KAŞE

ÜRÜNÜN :

Cinsi :
Markası : PratikKart Akıllı Kart Geçiş Sistemi
Modeli :
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : (30) Otuz iş günü
Garanti Süresi : (2) İki Yıl

2K-GM Güvenlik Monitörü