


**pratik**  
PLUS

**2K-ST**


**Görüntüsüz Ahizeli Telefon**

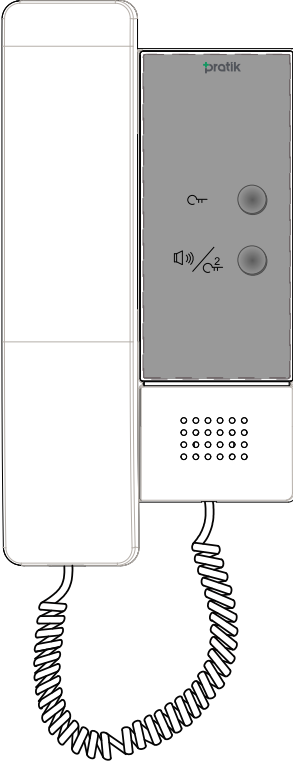

## Kullanım Kılavuzu

① Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz Ve Saklayınız.


# 1. Bölümler ve İşlevleri

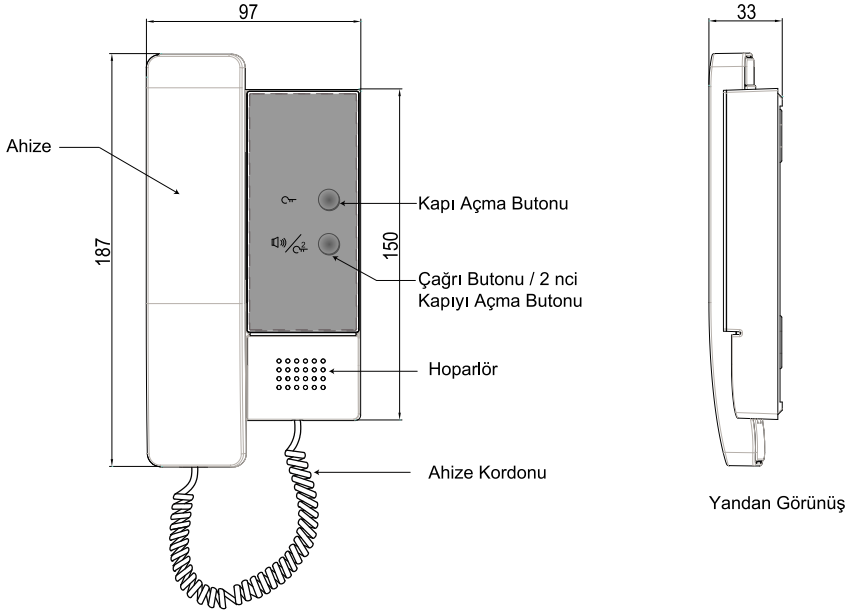

## İşlevler

Ahize	Ziyaretçiyle iletişim kurmak için kullanılır.
Ahize Kordonu	Diyafonla ahize arasındaki bağlantıyı sağlar.
Kapı Açma Butonu	Kapıyı açmak için bu tuşa basılır.
Çağrı Butonu / Kapı Açma 2 nci Butonu	- Bekleme durumundayken ahize kaldırılır, ardından dahili aramayı aktif etmek için çağrı butonuna basılır; - Konuşma esnasında 2 nci kapıyı açmak için 2 nci kapı açma butonuna basılır.
Hoparlör	Kapıdaki ziyaretçinin sesi bu bölümden gelir.

## 2. Terminal Açıklamaları

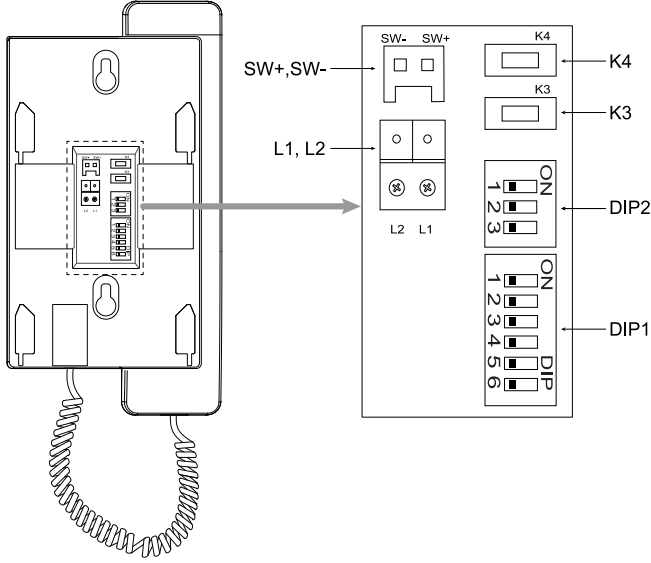

SW+,SW-:Kapı zili çağrı butonu bağlantı portu.

L1,L2:Bus / Ana Terminal

K4:Zil melodi ayarı.




K3:Zil ses seviye ayarı.

DIP1(Bit1~6): Diyaфон adresleme ayarı.

DIP2(Bit1~3): İlave diyaфон adresleme ayarı veya Genişletilmiş adresleme ayarı.

## 3. Cihaz Montajı

- 1) Uygun yüksekliğe duvara 2 vida deliği aç ve montaj aparatını duvara tuttur.
- 2) Sistemin kablolamasını doğru bir şekilde yap.
- 3) Görüntüsüz ahizeli diyaфonu montaj aparatına tuttur.

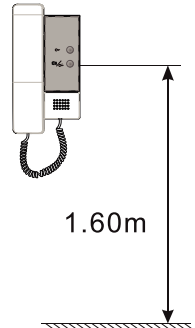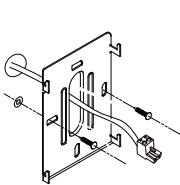

## 4. Temel Kullanım Talimatı

1) Kapı Çağrısını Yanıtlama:Dış kapıya gelen ziyaretçi zili çalar, daire sakini ahizeyi kaldırır ve ziyaretçiyle konuşmaya başlar. Ardından kapıyı açmak için kapa açma butonuna basar. Eğer sisteme 2 kilit bağlıysa 2 nci kapıyı/kilidi açmak için 2 nci kapı açma butonuna basar.

2) Dahili Arama: Ahizeyi kaldırıp ardından dahili aramayı aktifleştirmek için çağrı butonuna basılır. Sisteme bağlı bütün diyafonlar/monitörler aynı anda çalmaya başlar. Herhangi bir diyafon çağrıyla cevaplar cevaplamaz/ahizeyi kaldırır kaldırmaz diğerlerinin çağrısı duracaktır. (Dahili arama özelliğini aktifleştirebilmek için bütün diyafonların kullanıcı/adresleme kodu aynı olmalıdır.)

3) Kapı Zili Çağrı Butonu:

Diyafona ilave kapı zili çağrı butonu bağlanabilir. Bu şekilde gelen ziyaretçi dairenin önündeki kapı zilini de çalabilir.
















## 5. Temel Kurulum Talimatları


















### 5.1 Adresleme Ayarı (DIP1 anahtarı kullanılır.)

2 kablolu sistem içerisinde her daire ayrı bir adrese/kimliğe sahip olmalı. DIP1 anahtarı her daire için diyafonun kullanıcı kodunu yapılandırmak için kullanılır.

- DIP1 anahtarının Switch-1~5 arası diyafon adreslemede kullanılır. 1-32 arasında, 32 daire için farklı adresleme yapılabilir.
- DIP1 anahtarının 6 nolu switch i video eşleşmesi için kullanılır.

### Diyafon Adresleme Tablosu

Switch	Daire No	Switch	Daire No	Switch	Daire No
	No=1		No=12		No=23
	No=2		No=13		No=24
	No=3		No=14		No=25
	No=4		No=15		No=26
	No=5		No=16		No=27





Switch	Daire No	Switch	Daire No	Switch	Daire No
	No=6		No=17		No=28
	No=7		No=18		No=29
	No=8		No=19		No=30
	No=9		No=20		No=31
	No=10		No=21		No=32
	No=11		No=22		

## 5.2 İlave diyafon adresleme ayarı veya Genişletilmiş adresleme ayarı (DIP2 anahtarı kullanılır.)

1 diareye çoklu diyafon (birden çok adet) takıldığı zaman bütün daire içi diyafonların adreslemesi aynı olmalıdır. DIP 2 de diyafon adreslemesi yapılırken ana diyafon ve ilave/yardımcı diyafonların adreslemesi aşağıdaki tabloya göre yapılmalıdır.

- DIP2 nin Switch1~2 ayarları ilave diyafon adreslemede veya genişletilmiş adresleme ayarlarında kullanılır.

### 5.2.1 DIP2 nin Switch-3 ü OFF olduğu zaman, Switch 1~2 Ana/ilave yardımcı diyafon adreslemede kullanılır.

DIP2 Anahtarı	Ana/Yardımcı Tipi
	Ana monitör
	Yardımcı monitör 1
	Yardımcı monitör 2
	Yardımcı monitör 3

5.2.2 DIP2 nin Switch-3 ü ON olduğu zaman, DIP2 nin Switch 1~2 si ve DIP1 in Switch 1~5 i genişletilmiş adreslemede kullanılır.


DIP2 Anahtarı	DIP1 Anahtarı	Daire No	DIP2 Anahtarı	DIP1 Anahtarı	Daire No
		No=1			No=65
		No=2			No=66
...	...	...	...	...	...
		No=31			No=95
		No=32			No=96
		No=33			No=97
		No=34			No=98
...	...	...	...	...	...
		No=63			No=127
		No=64			No=128

### 5.3 Zil Melodi Ayarı

1). Zil melodi seçimi için 4 ayrı grup vardır:

Grup İsmi	Çeşit	Melodiler
Grup1	Dış Kapı	Dingdong
	Dahili Arama	Telefon Zili
	Kapı Zili	Dingdong
Grup2	Dış Kapı	Jingle Dell
	Dahili Arama	Carman
	Kapı Zili	For Alice
Grup3	Dış Kapı	Happy Birthday
	Dahili Arama	Sonatine
	Kapı Zili	Congratulate
Grup4	Dış Kapı	Doreme
	Dahili Arama	Rhythm Of The
	Kapı Zili	Edelweiss

2). Bekleme durumundayken ahizeyi kaldır ve melodi grubunu deęiřtirebilmek için her seferinde K4 e bas. 4 grupta melodi döngüsü ařaęıdaki gibidir:




3). Ayarlardan çıkmak için ahizeyi yerine koy.

## 5.4 Zil Ses Seviye Ayarı

1) 3 çeřit zil ses seviye ayarı vardır. (Alçak, Orta ve Yüksek Seviye)

2). Bekleme durumundayken ahizeyi kaldır ve zil ses seviyesini deęiřtirebilmek için her seferinde K3 e bas. 3 çeřit zil ses seviye döngüsü vardır:



3). Ayarlardan çıkmak için ahizeyi yerine koy.

## 6. Özellikler

- Güç Kaynaęı: DC24V
- Güç Tüketimi: Beklemedeyken 2.1mA, Çalışırken 75.9mA
- Kablolama: 2 kablo, kutupsuz baęlantı
- Ölçüler: 187(Y)X97(G)X33(D)mm



## GARANTİ BELGESİ

### GARANTİ ŞARTLARI

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malın Garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın tamir süresi en fazla otuz iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda sırasıyla; malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine teslim edildiği tarihten itibaren geçerlidir.

Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir adı altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır. Ehil olmayan kişilerin montaj hataları garanti kapsamı dışındadır.

### Belge İzin Tarihi ve Sayısı :

Bu belge Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ..... no'lu ..... / ..... / ..... onay tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

### İMALATÇI VE İTHALATÇI FIRMANIN :

Ünvanı : DTM TEKNOLOJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
Adresi : Soğanlık, Orta Mah. Bektaş Sok. No:6/8  
Kartal/İSTANBUL  
Telefon : 0216 309 13 13  
Faks : 0216 377 63 43

### FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası ve Kaşesi

**DTM TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ**  
Orta Mah. Bektaş Sok. No:6/8 Kartal/İSTANBUL  
Tel: 0216 309 13 13 Fax: 0216 377 63 43  
Y a k a c ı k V. D. : 3 1 3 0 5 2 6 8 1 9  
İstanbul Tic. Odası Tic. Sic. No.: 599483

### ÜRÜNÜN :

Cinsi :  
Markası : PratikKart Akıllı Kart Geçiş Sistemi  
Modeli :  
Bandrol ve Seri No :  
Teslim Tarihi ve Yeri :  
Azami Tamir Süresi : (30) Otuz iş günü  
Garanti Süresi : (2) İki Yıl

### Malın;

- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanmamının süreklilik kazanması

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısının birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

SATICI FIRMA	Ünvanı	..
	Adresi	..
	Telefon	..
	Faks	..
	Fatura Tarihi ve No.	..
	Teslim Tarihi ve Yeri	..
	TARİH- İMZA-KAŞE	..

Bu kılavuzun tasarım ve teknik özellikleri kullanıcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir.  
Tüm hakları saklıdır.