

pratik KART



Pratik-CP series

Kullanım Kılavuzu / User's Guide
Garanti Belgesi / Guarantee Certificate


PRATİKKART, PRATİK-CP SERİSİ

Pratikkart, Pratik-CP serisi (şifre + kartlı geçiş sistemi) KGS (Kartlı Geçiş Sistemi) ve şifreli geçiş mantığında çalışan bir geçiş kontrol sistemidir. Cihaz, herhangi bir sistemden bağımsız olarak çalışmaktadır. Bu yönüyle, herhangi bir bilgisayara ihtiyaç olmaksızın kapı, turnike veya bariyer sistemlerinde kullanılabilir. RF-ID (Radyo frekanslı tanımlama) teknolojisini kullanan cihaz, her bir kullanıcıya verilecek kullanıcı kartıyla ve veya şifreyle çalışmaktadır. Sisteme tanıtılan bir kullanıcı kartının cihaza yaklaştırılmasıyla ve veya şifrenin tuşlanmasıyla cihaz kapı veya turnikeye tetik vererek geçişi sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma Şekli: ŞİFRE + KART
- Çalışma Voltajı: 12V-24V AC veya DC
- Kayıt hafızası: 1000 kullanıcı
- Görsel mesajlar: Cihaz durumunu gösteren ve kullanıcıyı yönlendiren kırmızı ve mavi led' ler.
- Sesli mesajlar: Farklı "beep" sesleri ile kullanıcıyı yönlendiren sesli mesajlar
- Röle çıkışı: Çekme süresi ayarlanabilen, normalde açık kuru kontakt röle çıkışı
- Cihazın programlanması: "Yönetici Kart" veya "Ana Şifre" ile programlanıp-silinebilmesi
- Kolay kurulum ve programlama

BAĞLANTI ŞEMASI

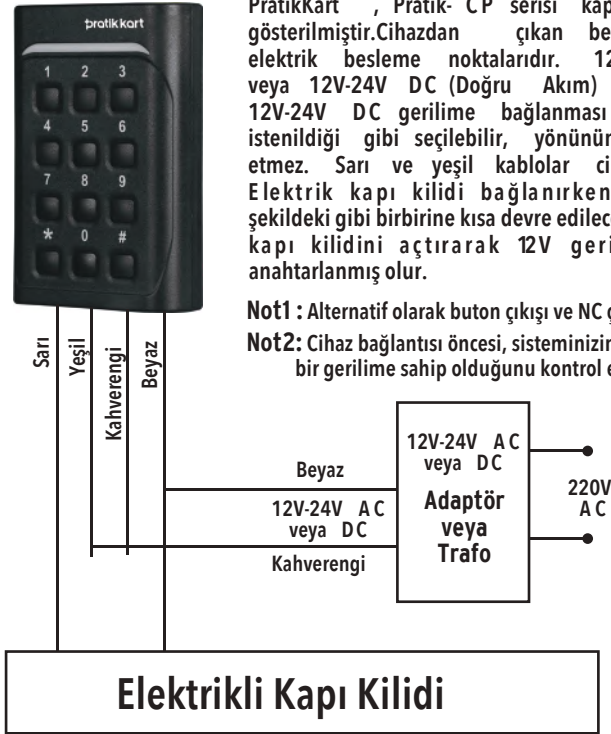

PratikKart , Pratik- CP serisi kapı bağlantı şeması Şekil 1'de gösterilmiştir.Cihazdan çıkan beyaz ve kahverengi kablolar elektrik besleme noktalarıdır. 12V-24V AC (Alternatif Akım) veya 12V-24V DC (Doğru Akım) gerilime bağlanabilir. Cihazın 12V-24V DC gerilime bağlanması durumunda, + ve - uçları istenildiği gibi seçilebilir, yönünün ters veya düz olması fark etmez. Sarı ve yeşil kablolar cihazın röle kontak uçlarıdır. Elektrik kapı kilidi bağlanırken kahverengi ve yeşil uçlar şekildeki gibi birbirine kısa devre edilecektir. Böylelikle elektrikli kapı kilidini açtırarak 12V gerilim, cihaz rölesi üzerinden anahtarlanmış olur.

Not1 : Alternatif olarak buton çıkışı ve NC çıkışı vardır.

Not2: Cihaz bağlantısı öncesi, sisteminizin 12V - 24V aralığında bir gerilime sahip olduğunu kontrol ediniz.

!
UYARI ! Kart okuyucu beslemesini direk trafo üzerinden alınız.
(Kapı otomatik kilidi üzerinden almıyoruz.)

Şekil 1. PratikKart, Pratik- CP serisi kapı bağlantı şeması

MONTAJ ŞEKLİ

Montaj iki şekilde yapılır;

1.) Yapıştırma (Cam yüzeyler için ideal)

- Cihaz paketi içerisinde çıkan çift taraflı bant, cihaz üzerine yapıştırılır.
- Cihaz, temizlenmiş ve kuru olan cam yüzeye dikkatlice yapıştırılır.

Not: Çift taraflı bant uygulaması pratik bir uygulamadır ve cam yüzeyler dışında da kullanılabilir.

2.) Vidalama

- Cihazın alt kısmında bulunan iki vida sayesinde cihazın içi açılır.
- Arka kapağın iç kısmında bulunan 4 adet vida delik yuvalarından duvara vidalanır.
- Ön kapak arka kapakla birleştirilerek dikkatlice kapatılır.



DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihazı yağlamayınız.
- Cihazın üzerine su tutmayınız.
- Cihazın montajını ehil kimselere yaptırınız.

ŞİFRE TANIMLAMA

▪ Kapa nasıl açılır



▪ Yeni şifre nasıl tanımlanır




Not1 : Her yeni I D (sıra no) numarasına yeni bir şifre tanımlanabilir.

Not2 : Şifre tanımlama işlemini aşağıdaki şema üzerinde de görebilirsiniz.


Şifre tanımlama moduna girmek için;

Aşağıdaki numaralandırılmış komutları tuşlayarak takip ediniz. (1 - 5)

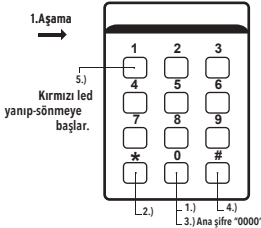

Şifre tanıtmak için;

Aşağıdaki numaralandırılmış komutları tuşlayarak takip ediniz. (1 - 4)

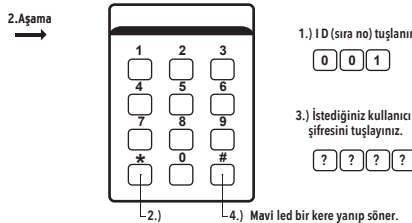

Çoklu programlamada


ID tuşlanır. "001"
002
:
999

Her bir kullanıcıya numaralandırma yapılır.

* Cihazta tanıtılacak şifre birden fazla ise;
2. aşama yeni ID numaraları ve yeni şifrelerle tekrarlanır.

ŞİFRE SİLME


Şifre nasıl silinir

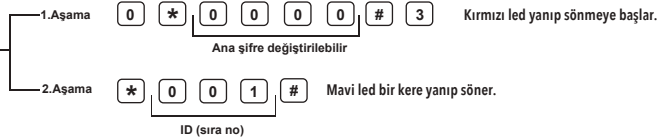

Not: Şifre silme işlemini aşağıdaki şema üzerinde de görebilirsiniz.


Şifre silme moduna girmek için;

Aşağıdaki numaralandırılmış komutları tuşlayarak takip ediniz. (1 - 5)

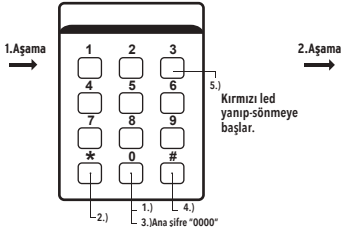

Şifre silmek için;

Aşağıdaki numaralandırılmış komutları tuşlayarak takip ediniz. (1 - 3)

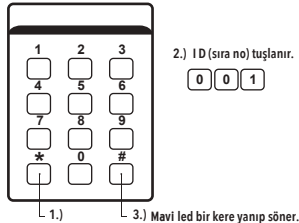

Çoklu silmede

ID tuşlanır. "001"
002
⋮
999

Silmesini istenen ID
kodu tuşlanır.

KART TANIMLAMA

1

"Yönetici Kart "
cihaza
yaklaştırılır.



1	2	3
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	5	6
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	8	9
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
*	0	#
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kırmızı led
yanıp-söner.

2

Kullanıcı Kartları
cihaza art arda
yaklaştırılır.



1	2	3
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	5	6
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	8	9
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
*	0	#
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Mavi led
yanıp-söner.

3

"Yönetici Kart "
cihaza tekrar
yaklaştırılır.



1	2	3
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	5	6
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	8	9
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
*	0	#
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


Mavi led
yanıp-söner.

Kullanıcı Kartları
programlandı.

KART SİLME

1


"Yönetici Kart"
cihaza
yaklaştırılıp
beklenir,
mavi led 3
kere yanar.

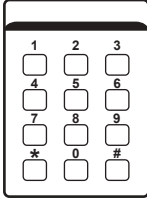

Kırmızı led
yanıp sönmeye
devam eder.

2


Silinmesi istenen
Kullanıcı Kartı
cihaza
yaklaştırılır.

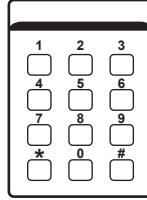

Mavi led
yanıp söner.

3

"Yönetici Kart"
cihaza tekrar
yaklaştırılır.

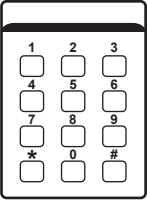


Kırmızı led
yanar.

Kullanıcı Kartı
hafızadan
silindi.

1

"Yönetici Kart"
cihaza
yaklaştırılıp
beklenir
mavi led 10 kere
yanar.

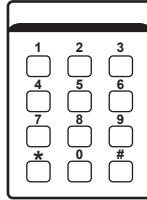


5 saniyelik
kesikli "beep"
sesi duyulur.

"Kullanıcı Kart"
hafızası
tamamen silindi.

Kart Hafızasının tamamen silinmesi

YÖNETİCİ KARTLA ŞİFRE + KART TANIMLAMA

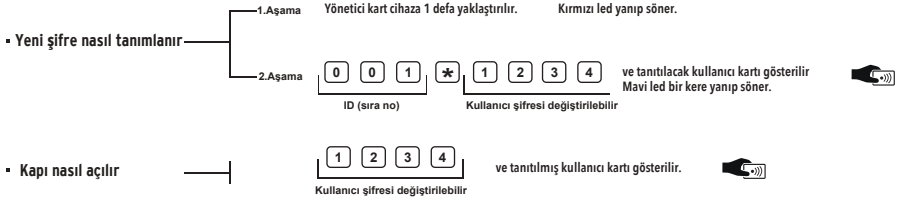


Not1 : Her yeni ID (sıra no) numarasına yeni bir şifre tanımlanabilir.

Not2 : Şifre ve kart tanımlama işlemini aşağıdaki şema üzerinde de görebilirsiniz.

Şifre tanımlama
moduna girmek için;

Şifre tanıtmak için;
Aşağıdaki numaralandırılmış komutları
tuşlayarak takip ediniz. (1 - 4)

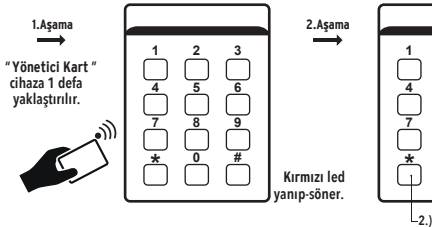

1.) ID (sıra no) tuşlanır.

0	0	1
---	---	---

3.) Kullanıcı şifresi girilir,
ardından kart okutulur.



Mavi led bir kere
yanıp söner.


Çoklu programlamada

ID tuşlanır. "001"
002
...
999

Her bir kullanıcıya
numaralandırma yapılır.

- Cihaza tanımlanacak şifre
birden fazla ise;
2. aşama yeni
ID numaraları ve
yeni şifrelerle tekrarlanır.

YÖNETİCİ KARTLA ŞİFRE + KART SİLME


- Şifre nasıl silinir**
- 1.Aşama Yönetici kart cihaza yaklaştırılıp beklenir,  led 3 kere yanar. Kırmızı led yanıp sönmeye başlar.
 - 2.Aşama * 0 0 1 # Mavi led bir kere yanıp söner.
ID (sıra no)

Not: Şifre silme işlemini aşağıdaki şema üzerinde de görebilirsiniz.


Şifre silme moduna girmek için;

Şifre silmek için;
aşağıdaki numaralandırılmış komutları
tuşlayarak takip ediniz. (1 - 3)

"Yönetici Kart"
cihaza
yaklaştırılıp
beklenir,
mavi led 3
kere yanar.

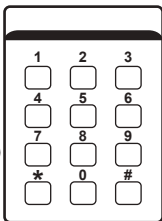

kırmızı led
yanıp
söner.

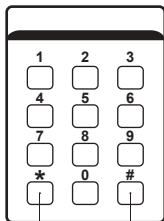

1.)

3.) Mavi led bir kere yanıp söner.

2.) ID (sıra no) tuşlanır.

0 0 1

Çoklu silmede

ID tuşlanır. "001"
002
⋮
999

Silinmesi istenen ID
kodu tuşlanır.

ID (seri no)	Kullanıcı Adı / Soyadı	ID (seri no)	Kullanıcı Adı / Soyadı
001		024	
002		025	
003		026	
004		027	
005		028	
006		029	
007		030	
008		031	
009		032	
010		033	
011		034	
012		035	
013		036	
014		037	
015		038	
016		039	
017		040	
018		041	
019		042	
020		043	
021		044	
022		045	
023		046	

ID (seri no)	Kullanıcı Adı / Soyadı	ID (seri no)	Kullanıcı Adı / Soyadı
047		070	
048		071	
049		072	
050		073	
051		074	
052		075	
053		076	
054		077	
055		078	
056		079	
057		080	
058		081	
059		082	
060		083	
061		084	
062		085	
063		086	
064		087	
065		088	
066		089	
067		090	
068		091	
069		092	

ID (seri no)	Kullanıcı Adı / Soyadı	ID (seri no)	Kullanıcı Adı / Soyadı
093		116	
094		117	
095		118	
096		119	
097		120	
098		121	
099		122	
100		123	
101		124	
102		125	
103		126	
104		127	
105		128	
106		129	
107		130	
108		131	
109		132	
110		133	
111		134	
112		135	
113		136	
114		137	
115		138	

Pratik GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.

Malın Garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın tamir süresi en fazla otuz iş günüdür. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda sırasıyla; malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine teslim edildiği tarihten itibaren geçerlidir.

Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır. Ehil olmayan kişilerin montaj hataları garanti kapsamı dışındadır.

Belge İzin Tarihi ve Sayısı :

Bu belge Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın no'lu / / onay tarihli belgesine göre düzenlenmiştir.

İMALATÇI VE İTHALATÇI FİRMANIN :

Ünvanı : DTM TEKNOLOJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi : Soğanlık, Orta Mah. Bektaş Sok. No:6/8
Kartal/İSTANBUL

Telefon : 0216 309 13 13

Faks : 0216 377 63 43

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası ve Kaşesi

DTM TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Orta Mah. Bektaş Sok. No:6/8 Kartal/İSTANBUL

Tel.: 0216 309 13 13 Fax.: 0216 377 63 43

Y a k a c ı k V. D. : 3 1 3 0 5 2 6 8 1 9

İstanbul Tic. Odası Tic. Sic. No.: 599483

Malın;

- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arzayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanmamanın süreklilik kazanması

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısının birisinin düzenleyeceği raporla arzının tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

ÜRÜNÜN :

Cinsi : Kartlı Geçiş Sistemi
Markası : PratikKart Akıllı Kart Geçiş Sistemi
Modeli :
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : (30) Otuz iş günü
Garanti Süresi : (2) İki Yıl

SATICI FİRMA

Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
Fatura Tarih ve No. :
Teslim Tarihi ve Yeri :
TARİH-İMZA-KAŞE :